取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DX ANTENNA
DX ANTENNA CO., LTD.

家庭用CS/BS-IF・UHF・VHF帯3分配器

（同軸ケーブル用、入力・出力1端子間通電形）

FD-73S

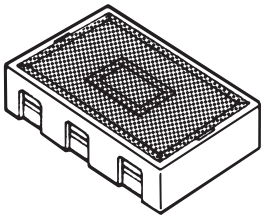

製品の特長

- 伝送帯域は10～2150MHzの広帯域形です。BS・110度CSデジタル放送にも対応しています。
- 電波を等分に3系統に分配します。
- 入力ー出力1端子間通電仕様ですので、コンバータやブースタに電源を供給することができます。

安全上のご注意

⚠	△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。
⊘	⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
●	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は注意して行なってください）が描かれています。

⚠ 警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- この製品は屋内専用です。屋外で使用したり、風呂場や洗い場など水がかかる場所や、水などの入った容器の近くなどに設置しないでください。故障の原因となります。また、同軸ケーブルに電流が流れている場合は、火災・感電の原因となります。

- この製品を調理台の付近など高温になる場所に設置しないでください。燃えたり、変形したりして、火災や破損の原因となります。

- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

- この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがありますので、途中には通電形機器以外を挿入しないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。また、通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。

- この製品に接続する同軸ケーブルには、電流が流れることがありますので、同軸ケーブルの接続などで、心線と編組がショートしないようにしてください。火災や感電の原因となります

- 取り付けネジや、ボルトや接栓は、指定している力（トルク）で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。

お取扱いの前に

- 結線や取付作業はこの取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- 電源の供給は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後に行なってください。

各部の名称と接続方法

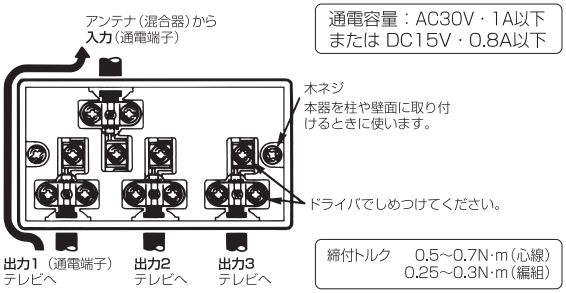

- 通電端子はブースタまたはコンバータに電源を送る場合に使用します。
- 通電端子は通電をしても、しなくてもテレビ信号には影響を与えることはありません。

フタの開け方

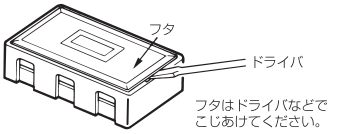

同軸ケーブルの先端加工

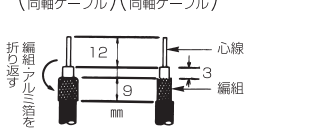

- 心線を傷つけたり、心線が長すぎたり、心線と編組がショートすることのないよう注意してください。

使用上のご注意

- この分配器内の電子部品は調整済みですので、絶対に手を触れないでください。
- 入力端子と分配出力端子を間違えないように接続してください。
- CS/BS-IF帯はUHF帯、VHF帯に比べて分配器や同軸ケーブルの通過損失が大きいため、信号レベルにご注意ください。

規格特性

周波数帯域（MHz）	分配損失（dB以下）	端子間結合損失（dB以上）	VSWR（以下）	インピーダンス（Ω）
10~76	7.0	14	2.0	
76~222	6.0	20	1.8	
222~470	7.5	20	1.8	
470~770	7.5	18	1.8	75
770~1032	9.0	16	2.0	
1032~1336	9.0	15	2.0	
1336~2150	10.0	15	2.0	

※規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

外形寸法図

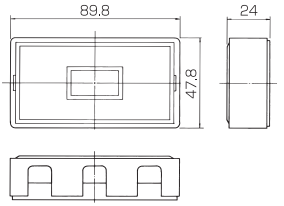

（単位：㎜）

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)　・サテライトオフィス宇都宮 TEL.(028)659-1100(代)　・岡崎営業所 TEL.(0564)27-1516(代)　・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)　・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)　・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代)　・高松統括営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・郡山営業所 TEL.(024)921-7131(代)　・茨城営業所 TEL.(0298)26-5341(代)　・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)　・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代)　・千葉営業所 TEL.(043)253-1121(代)　・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)　・福岡営業所 TEL.(092)541-0168(代)
・東京ケーブル営業所 TEL.(03)3354-9812(代)　・横浜営業所 TEL.(045)651-2557(代)　・大阪営業所 TEL.(06)6304-5651(代)　・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)　・静岡統括営業所 TEL.(054)281-0141(代)　・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)　・大分営業所 TEL.(097)558-7235(代)
・東京電設営業所 TEL.(03)3633-1430(代)　・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)　・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)　・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・多摩営業所 TEL.(042)770-2931(代)　・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)　・神戸営業所 TEL.(078)974-7100(代)　・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
・埼玉営業所 TEL.(048)652-3311(代)　・サテライトオフィス松本 TEL.(0263)27-7801(代)　・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)　・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)

（2002年10月現在）

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)　東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)